



BORAY铂锐

用 | 户 | 手 | 册

仰望 330 嵌入式 LED 摇头灯

BR-YW330BW

★安装、使用产品前，请仔细阅读

目录

一、使用须知	1
1、引言	1
2、开箱检查	1
3、产品安装配件	2
4、注意事项	2
二、产品介绍	3
1、外观描述	3
2、产品技术参数及特征描述	5
三、产品安装说明	6
1、嵌入式安装	6
2、外挂式安装	10
四、产品操作说明	11
1、主菜单显示	11
2、参数设置说明	11
3、功能设置说明	11
4、DMX 通道功能说明	13
五、一般故障排除	17
六、特别提示	17

一、使用须知

1、引言

尊敬的客户：

感谢您购买我司灯具，本使用说明书中包含有该灯具产品安装及使用方面的重要信息，安装及使用时应严格遵守相关的说明。

(1.1) 请仔细阅读本说明的全部内容。

(1.2) 为了确保对本产品进行正确且安全的安装/使用/维护，必须了解并遵照本说明书的内容进行操作。

(1.3) 对于未按照本说明书要求进行安装、使用和维护而导致的灯具、财产或人身损害，生产商不承担任何责任。

2、开箱检查

(2.1) 本系列产品为标准纸箱包装。

(2.2) 包装内容。

除灯具外，包装箱内还含有以下物品：

附件		
名称	数量	图示
7字形右弯电源线	1根	
嵌入支架	2个	
螺丝包	1包	M4*10 沉头机丝螺丝




请保留包装盒及包装物以供今后需运输灯具使用。

本说明书请与灯具同时保存以备查阅。

3、产品安装配件

本产品标配为吊挂安装，选配有嵌入式安装，需单独购买，嵌入式安装配件见下表：

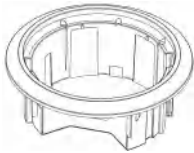嵌入式安装配件		
名称	数量	图示
嵌入式安装底盒	1个	
嵌入式底盒压块	4个	
螺丝包	1包	M5*70 沉头自攻螺丝


4、注意事项

- 必须按照本说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
- 本产品只适用于室内，切勿保存在潮湿或漏水的地方，不能在温度超过40℃以上的环境中工作。
- 灯具应安装在通风良好的地方。
- 不要直视灯具的光源，以免对眼睛造成伤害。
- 在安装前请确认您所使用的电源电压和灯具标识的电压相符。
- 当灯具悬挂在地面之上时，必须要核实悬挂位置可承受悬挂10倍灯具的重量。
- 确保外在的保护（如：绳索、五金）安全牢固，然后再用一种或以上的保护措施加以保护（如：保险绳）。
- 本灯具内部没有用户可维修的任何部件，请不要打开灯具自行维修，也不要对灯具结构做任何修改。
- 在进行任何安装、维修、清洁灯具前，请确认已切断电源。
- 本产品自带备用保险一个，如遇烧保险问题，客户可自行更换。

二、产品介绍


1、外观描述

(1.1) 外观尺寸 (mm)

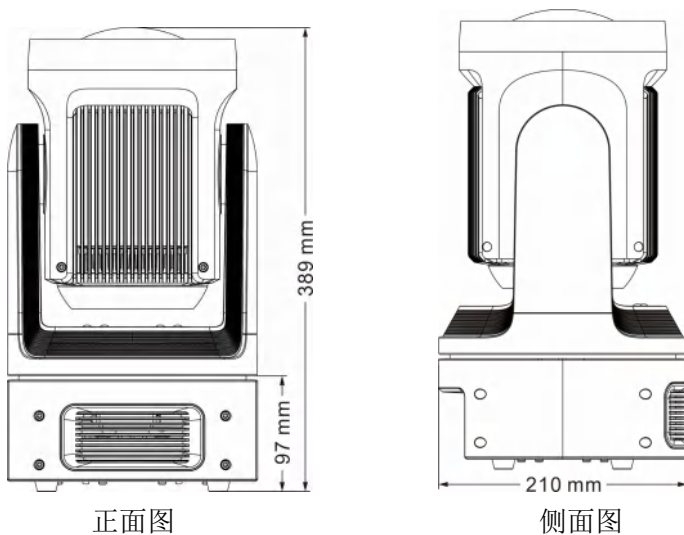


(1.2) RJ45座接口、电源接口

此灯具提供RJ45座接口作信号连接, 1为信号+, 2为信号-, 7, 8为信号地, 客户可以自制网线或者向本公司订购网线。

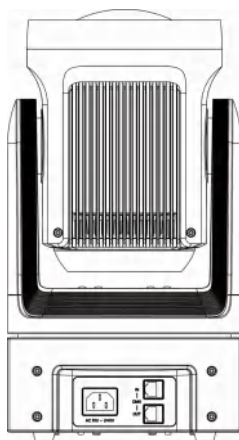

RJ45座接口、电源接口

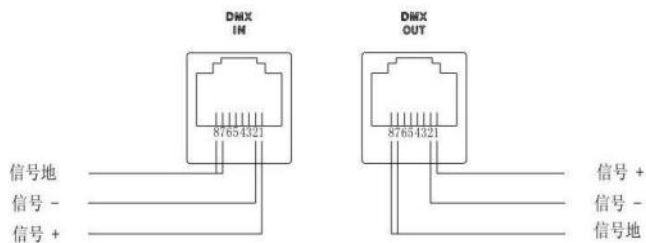

(1.3) 按键面板注释



显示面板按键功能说明	
图标	功能说明
	模式选择键。
	向上切换子模式\增加数值。
	向下切换子模式\减少数值。
	选定确认键，所有设定值或选择功能按此键后保存，再次开机时为当前界面功能。

2、产品技术参数及特征描述

额定电压	AC100~240V, 50/60HZ
额定功率	320W @ 220V
光源类型	LED
光源 1	200W (Max) 白光灯珠
色 温	约12000K
光源 2	10颗8W RGBW四合一LED灯珠
光源寿命	约20000小时
照 度	5m约60000lux
出光口径	120mm
图 案 盘	1个固定图案盘 (12种图案+白圆)
颜 色 盘	1个颜色盘 (9种颜色+白光, 带半色效果)
棱 镜	1个三阶24棱镜
出光角度	光束2° , 染色光斑角40°
调焦方式	手动调焦
调 光	0-100%线性调节
频 闪	电子频闪, 0~25次/秒, 可调节频闪速度
控制协议	DMX512协议, RDM协议
通讯接口	RJ45网络接口
控制通道	18通道
控制模式	DMX模式、主从模式、自走模式、声控模式
旋转角度	水平方向540° , 垂直方向230° (16bit精度扫描)
工作环境	室内使用
冷却方式	智能变频风冷
防护等级	IP20
产品尺寸	210x210x389 (mm) (不含底盒), 298x298x398 (mm) (含底盒)
产品净重	约 6.0kg
包装方式	纸箱包装
安装方式	可选灯勾安装、嵌入式安装或吸顶吊挂安装 (需加固吊顶)
可选颜色	黑色、白色、电镀色

嵌入式开孔
尺寸


直径 245~250mm，嵌入深度:100mm

三、产品安装说明

1、嵌入式安装




(1.1) 灯具初始化灯头出光方向说明

● 灯具初始化后，灯头对应的方向如图所示，灯具复位之后，灯具上底座散热窗的朝向与灯头的朝向位置一致，因此在安装灯具时，可以以底座散热窗的朝向做为灯具复位之后的灯头朝向。

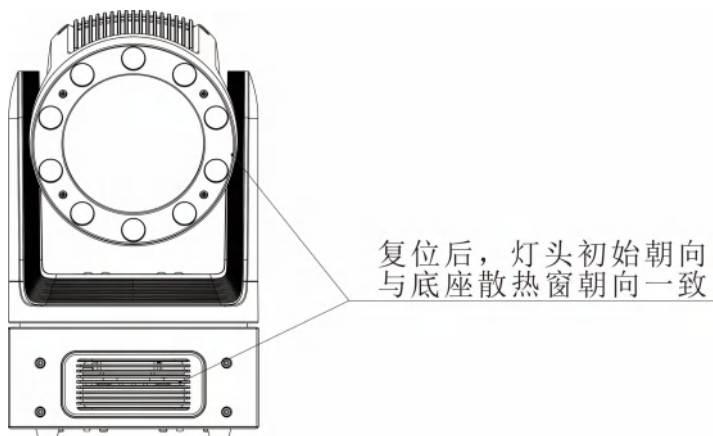


灯具复位初始状态


(1.2) 预装嵌入式安装底盒

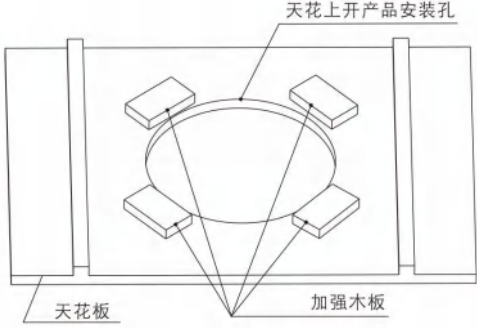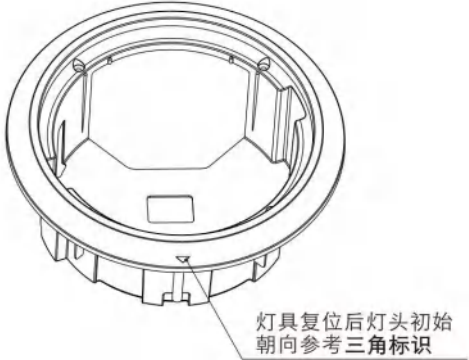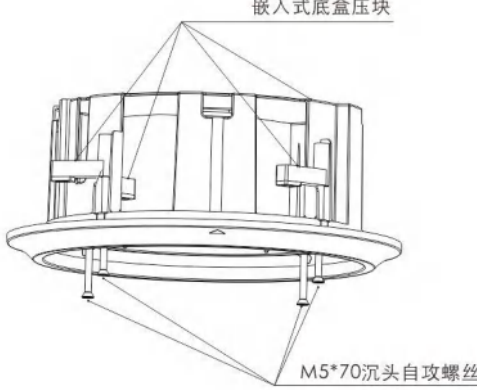1. 在天花板上开产品安装孔，开孔直径尺寸为：245mm~250mm，并准备 4 块合适大小的木块备用（*根据天花板强度确认是否需要放置木板）；	
2. 嵌入式安装底盒上的三角形标识是灯头复位后初始朝向的参考方向；	
3. 用 M5*70 沉头自攻螺丝穿过嵌入式安装底盒并在背面锁入底盒压块螺孔内，压块向左侧靠，贴合安装底盒外壁放置；	

4. 确定好产品灯头初始位置朝向后，把嵌入式安装底盒装进天花预开孔内，

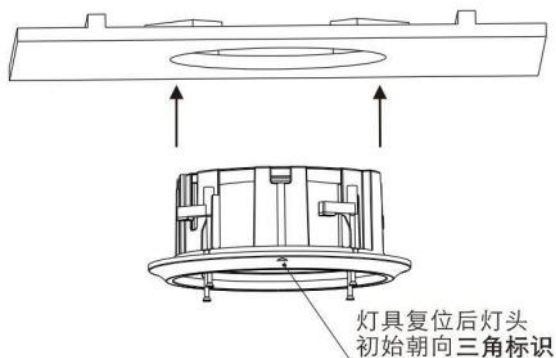


5. 收紧螺丝，使嵌入式底盒压块压紧天花，检查预装天花支架无晃动，安装完成。

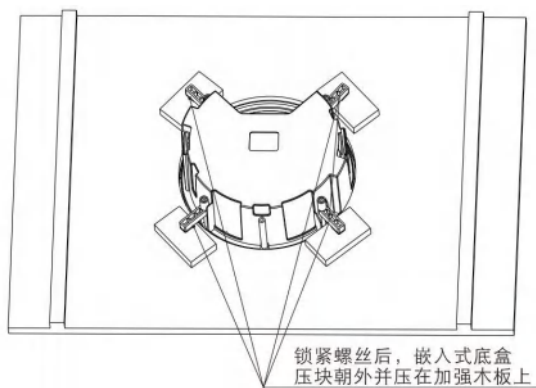


(1.3) 灯具安装

1. 产品底箱与嵌入支架安装，锁入 4 颗 M4*10 沉头机丝螺丝固定，如图示；

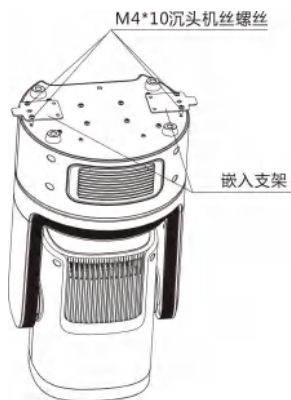


2. 先将电源线，信号线与灯具连接；再调整灯具方向使底座散热槽与嵌入式安装底盒上的三角形标识在同一方向；最后将灯具对准开孔装入并向右旋转到合适位置，如图示；


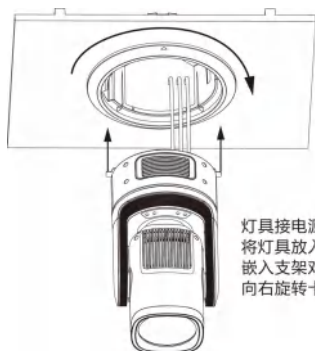


灯具接电源线信号线后，
将灯具放入嵌入式底盒内，
嵌入支架对准固定槽并
向右旋转卡入底盒卡槽内；


3. 安装完成后效果，如图示；

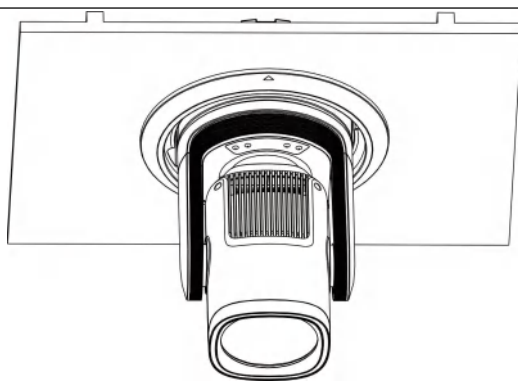

2、外挂式安装

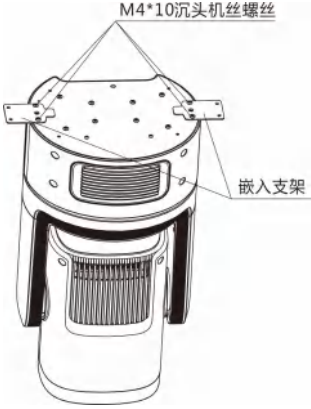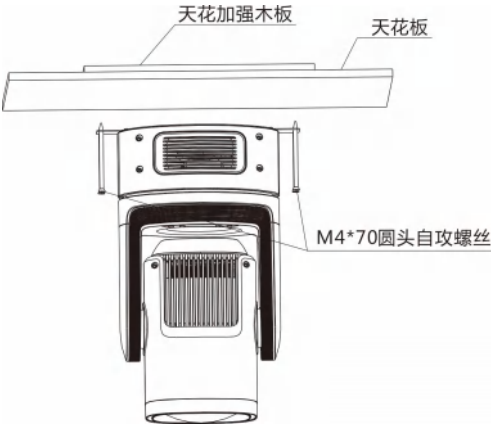1. 卸掉产品底部 4 个脚垫后，产品与嵌入支架安装，锁入 M4*10 沉头机丝螺丝固定，如图示；	 M4*10 沉头机丝螺丝 嵌入支架
2. 天花板与产品安装：①在灯具安装处用木板加固处理。②根据需要在天花上开出线孔。③将天花开孔处穿出的网线及电源线插入产品对应接口。④调整好产品安装方向后，将产品固定到天花板上。如图示；	 天花加强木板 天花板 M4*70 圆头自攻螺丝

3. 安装完成后效果，
如图示；

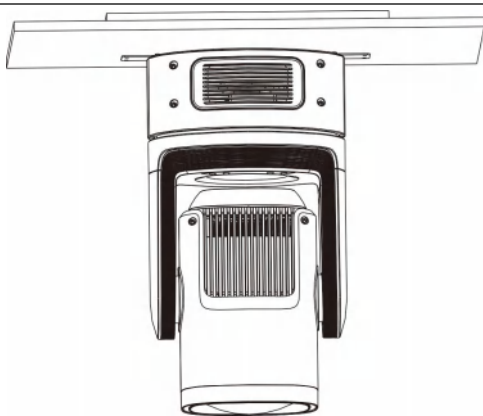

四、产品操作说明

1、主菜单显示

按 键切换主模式，按 / 键切换子模式，按 进入参数设置模式。

2、参数设置说明

按 / 键改变参数数值，按 键不保存参数并退出参数设置模式，按 键保存参数并回到子模式。

3、功能设置说明

(3.1) 主菜单

设置	MENU 按键	UP/DOWN 按键	Enter 按键	说明
控台模式设置		d001~d512		设备起始地址设置
选项设置			表 SET	按 3 次 Enter 进入
复位设置				复位
初始化设置				初始化参数

(3.2) 表 SET

UP/DOWN 进行同级切换，2 级菜单下按 Enter 键进入下一级，3 级菜单下按 Enter 键进行确认，Menu 返回上一级。			
设置	2 级菜单	3 级菜单	说明
操作模式设置	MODE	DMX	DMX 模式
		FAST	主机快速自走
		SPUN	主机声控模式
		SRUN	单机模式
		SON	从机设置
		SLOW	主机慢速自走
电机正反向设置	XPRN	-PRN	X 轴电机正向
		rPRN	X 轴电机反向
	YPRN	-ERN	Y 轴电机正向
		rERN	Y 轴电机反向
电机转动角度设置	XPRN	PR54	X 轴电机最大 540 度转向
		PR36	X 轴电机最大 360 度转向
		PR18	X 轴电机最大 180 度转向
	YPRN	ERN18	Y 轴电机最大 180 度转向
		ERN9	Y 轴电机最大 90 度转向
显示屏显示方向设置	DIRS	DIRS	正向显示
		rDIRS	反向显示

4、DMX通道功能说明

通道	名称	数值	说明
1	水平轴	000-255	水平轴转动定位
2	水平轴微调	000-255	水平轴转动定位微调
3	垂直轴	000-255	垂直轴转动定位
4	垂直轴微调	000-255	垂直轴转动定位微调
5	水平垂直轴速度	000-255	水平垂直轴速度由快到慢
6	图案调光	000-255	亮度由暗到亮
7	图案频闪	000	无频闪
		001-255	频闪由慢到快
8	颜色盘	000-009	颜色 1
		010-019	颜色 2
		020-029	颜色 3
		030-039	颜色 4
		040-049	颜色 5
		050-059	颜色 6
		060-069	颜色 7
		070-079	颜色 8
		080-089	颜色 9
		090-099	颜色 10
		100-255	自动换颜色，由慢到快
9	图案盘	000-004	图案 1
		005-009	图案 2
		010-014	图案 3
		015-019	图案 4
		020-024	图案 5
		025-029	图案 6
		030-034	图案 7
		035-039	图案 8
		040-044	图案 9
		045-049	图案 10

		050-054	图案 11
		055-059	图案 12
		060-064	图案 13
		065-069	图案 1（抖动）
		070-074	图案 2（抖动）
		075-079	图案 3（抖动）
		080-084	图案 4（抖动）
		085-089	图案 5（抖动）
		090-094	图案 6（抖动）
		095-099	图案 7（抖动）
		100-104	图案 8（抖动）
		105-109	图案 9（抖动）
		110-114	图案 10（抖动）
		115-119	图案 11（抖动）
		120-124	图案 12（抖动）
		125-129	图案 13（抖动）
		130-255	自动换图案，由慢到快
10	棱镜	000	无效果
		001-009	棱镜摆入
		010-255	棱镜自转，速度由慢到快
11	灯圈调光	000-255	亮度由暗到亮
12	灯圈红色	000	无
		001-085	背景红色
		086-170	前景红色
		171-255	前景+背景红色
13	灯圈绿色	000	无
		001-085	背景绿色
		086-170	前景绿色
		171-255	前景+背景绿色
14	灯圈蓝色	000	无
		001-085	背景蓝色

		086-170	前景蓝色
		171-255	前景+背景蓝色
15	灯圈白色	000	无
		001-085	背景白色
		086-170	前景白色
		171-255	前景+背景白色
16	灯圈效果	000-004	无
		005-009	调光亮
		010-014	调光呼吸亮灭
		015-019	单颗累加流水
		020-024	前景背景流水交替
		025-029	1 颗流水均分
		030-034	2 颗流水均分
		035-039	3 颗流水均分
		040-044	4 颗流水均分
		045-049	6 颗流水均分
		050-054	2 颗紧挨流水
		055-059	3 颗紧挨流水
		060-064	4 颗紧挨流水
		065-069	5 颗紧挨流水
		070-074	单颗累加流水+背景
		075-079	前景背景流水交替
		080-084	1 颗流水均分 + 背景
		085-089	2 颗流水均分 + 背景
		090-094	3 颗流水均分 + 背景
		095-099	4 颗流水均分 + 背景
		100-104	6 颗流水均分 + 背景
		105-109	2 颗紧挨流水 + 背景
		110-114	3 颗紧挨流水 + 背景
		115-119	4 颗紧挨流水 + 背景
		120-124	5 颗紧挨流水 + 背景

		125-129	彩虹流水 1
		130-134	彩虹流水 2
		135-139	双向流水 1
		140-144	双向流水 2
		145-149	双向流水 1 +背景
		150-154	双向流水 2 +背景
		155-159	1 色跳跃流水 + 背景
		160-164	2 色跳跃流水 + 背景
		165-169	3 色跳跃流水 + 背景
		170-174	4 色跳跃流水 + 背景
		175-179	5 色跳跃流水 + 背景
		180-184	6 色跳跃流水 + 背景
		185-189	2 段增减流水
		190-194	3 段增减流水
		195-199	4 段增减流水
		200-204	2 段增减流水 + 背景
		205-209	3 段增减流水 + 背景
		210-214	4 段增减流水 + 背景
		215-219	1 颗流水回弹
		220-224	2 颗流水回弹
		225-229	1 颗流水回弹 + 背景
		230-234	2 颗流水回弹 + 背景
		235-255	频闪由慢到快
17	灯圈效果速度	000-127	由快到慢正向流水
		128-255	由慢到快反向流水
18	自走	000-009	无自走
		010-029	自走 1
		030-049	自走 2
		050-069	自走 3
		070-089	自走 4
		090-109	自走 5

		110-129	声控 1
		130-149	声控 2
		150-169	声控 3
		170-189	声控 4
		190-199	声控 5
		200-255	复位

五、一般故障排除

1、上电后灯具不亮

- 灯具模式调至 DMX512 无信号或声控模式附近没有发声源。
- 检查电源插座是否插紧。

2、灯具出现控制异常，例如：不受控、假死机

- 重新切断电源，重新启动灯具。
- 选择灯具菜单复位功能，重新复位。
- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

3、灯具出现人为使用设置错误

- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

六、特别提示

- 1、本说明书图案仅作为说明操作示意，不作为检验产品的依据。
- 2、本说明书的图示可能与产品不同，以实际销售样式为准。
- 3、产品性能若有更改，恕不另行通知。