



BORAY铂锐

用 | 户 | 手 | 册

电源时序器

CP-2000S

广州博锐电子有限公司编制

★安装、使用产品前，请仔细阅读用户手册★

1、使用须知

1.1 引言

尊敬的客户：

在您使用本产品前，请仔细阅读产品使用说明书。

1.2 包装清单

- 1) CP-2000S 智能控制器 1 台

2、产品概述

2.1 产品图示



2.2 产品简介

CP-2000S 是一款 8 路可支持多种信号源控制的网络电源控制器，具有设备电源控制、485 设备控制，可结合网络管理系统实现自动开关设备，用户可通过电源管理软件来设置场景及系统参数，根据自己的需求来控制电源的时序，达到高效的能源管理和提高系统的安全性。

3、相关参数

3.1 技术参数

输入电压：220V

最大负载：<6000W（阻性负载，单路<2000W）

可控路数：8 路

外型尺寸：350*175*55mm(长*宽*高)

3.2 接口参数

- 1) **智控**: RS485 通讯协议, 与控制器的 RS485 接口连接联动。
- 2) **485 墙板**: 可接 RS485 的数字面板 (12V)。
- 3) **5V 墙板**: 可接 5V 的数字面板 (铂锐 5V 墙板)。
- 4) **网络**: 通过此接口与局域网连接, 可远程控制包房内的设备。
- 5) **485 级联**: 通过此接口与多台电源时序器进行级联。
- 6) **空气开关 (32A)**: 打在“ON”位置时, 开启电源, 打在“OFF”位置时, 关闭电源。

4、使用方法

4.1 接入电源


- 1) 按要求接入 220V 的交流电, 电源总输入端接线横截面积不能小于 6 平方毫米。
- 2) 接线时, 请确保电源的地线接地良好, 请勿使用两芯插头, 按电源线的颜色接线: 红色 L (火线)、蓝色 N (零线)、黄绿色 GND (地线) 正确接入, 切勿接错。

4.2 控制操作

- 1) 按键控制: “BY PASS” 键可控制 CH1-CH8 通道电源顺序开、顺序关。
- 2) 面板控制: 通过数字面板, 按钮开关等控制时序器的开或关。

5、连接示意图

CP-2000S 网络电源时序器接线示意图

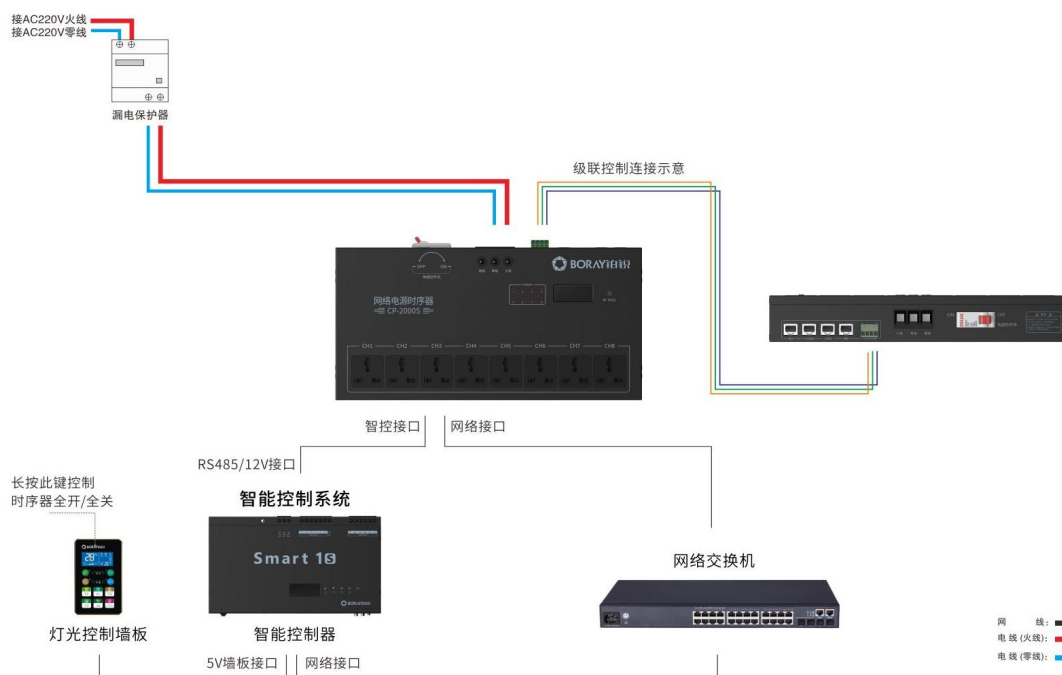

警告:

- ※ 本产品内有高压, 必须由专业人员详细阅读说明书后接线, 接错线可能会导致线路烧毁或设备损毁。
- ※ 根据说明书中的功率范围使用, 禁止过载使用。
- ※ 严禁带电接线。